


BISTROT

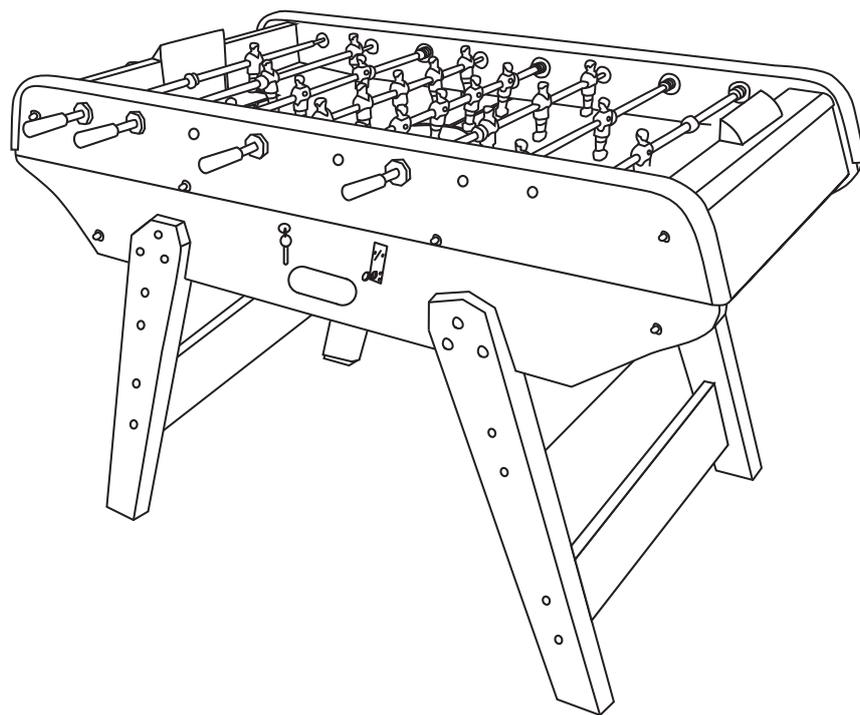

Retrouvez la vidéo de montage, étape par étape, de votre babyfoot en scannant ce QR code avec votre téléphone.



Retrouvez notre vidéo de montage pas à pas en scannant ce QRcode avec votre téléphone



FR

Donnez ou recyclez vos meubles.



Association

ou



Magasin









ou










Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>


Attention ce produit n'est pas un jouet (interdit aux enfants de moins de 14 ans)

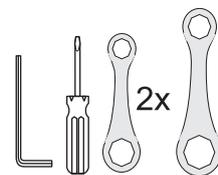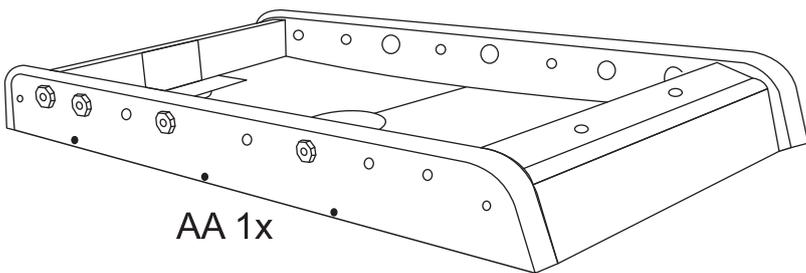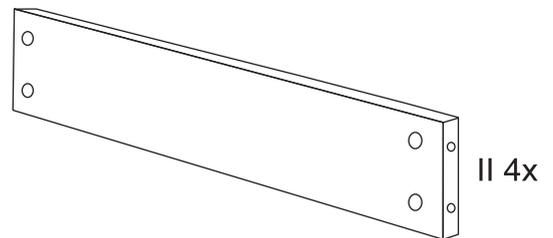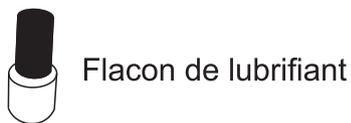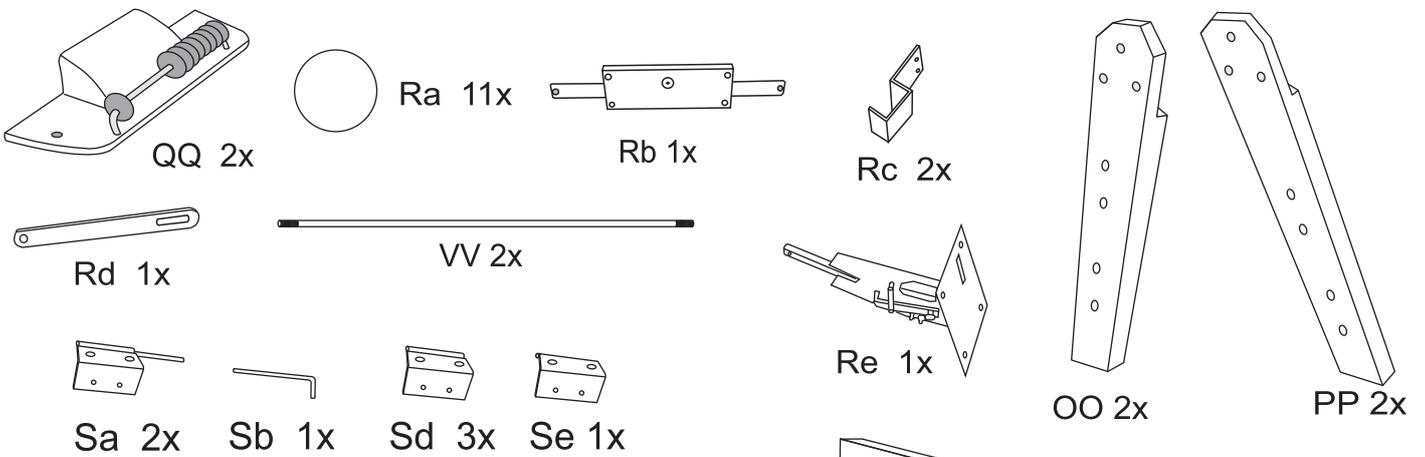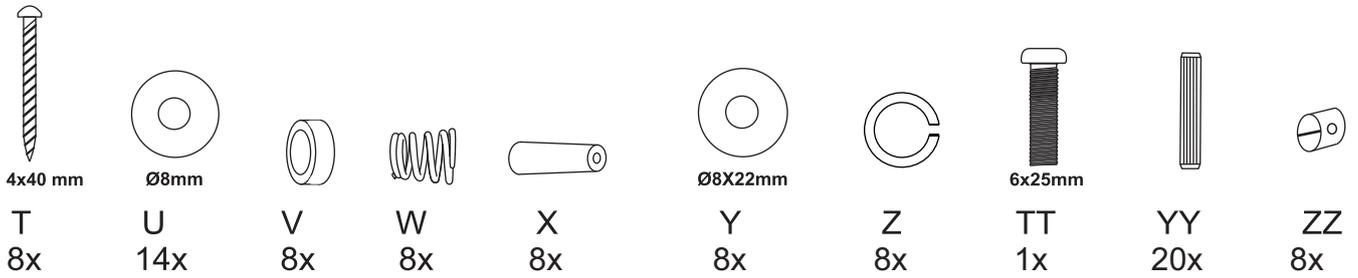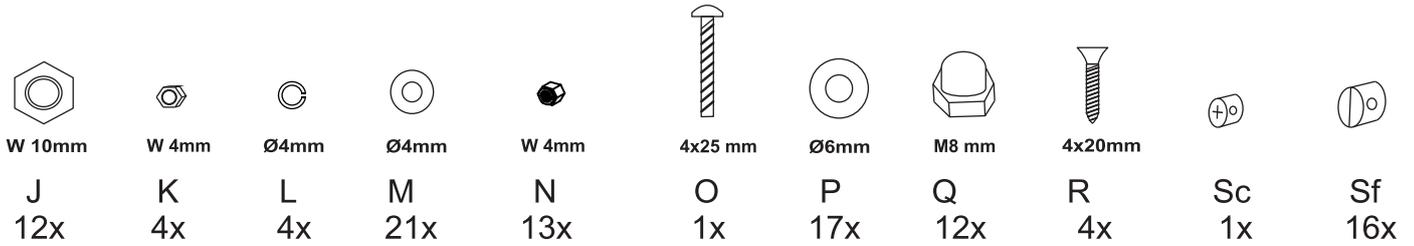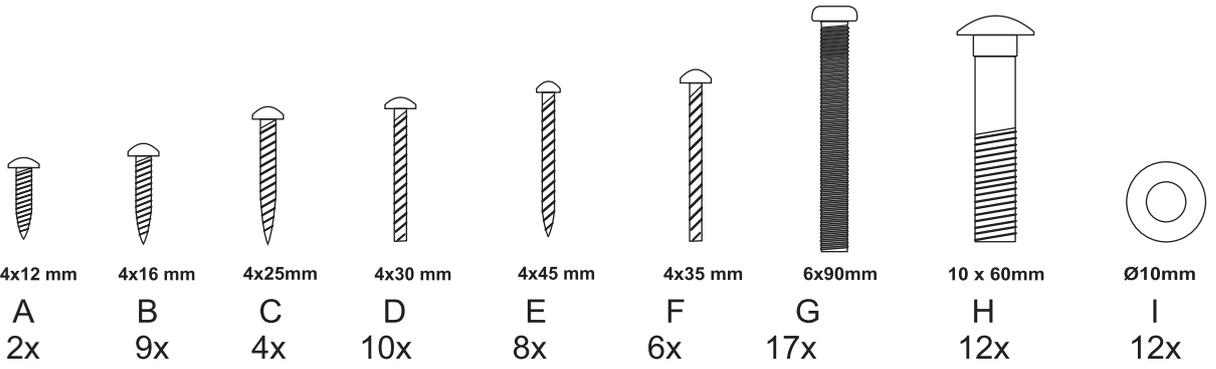


1

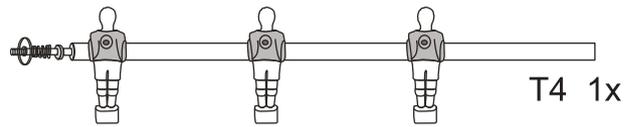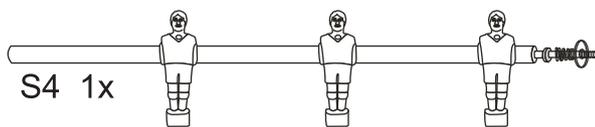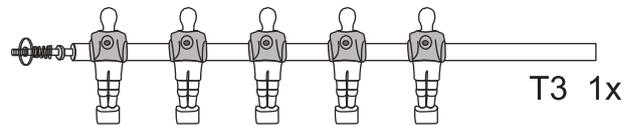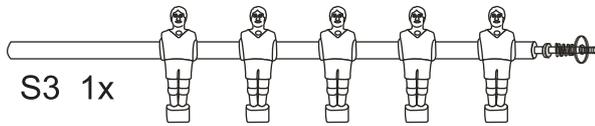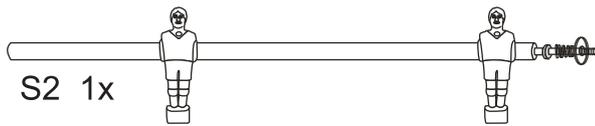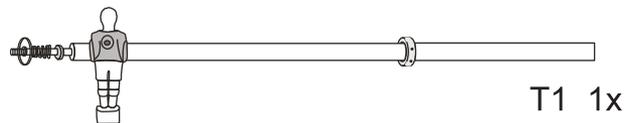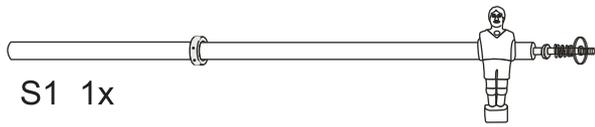


Cale en bois



KK 1x




NN 1x

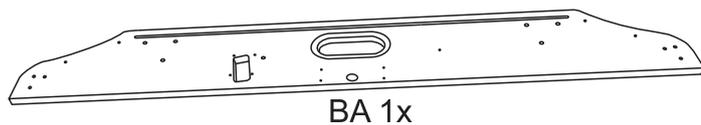

BA 1x




LA 1x

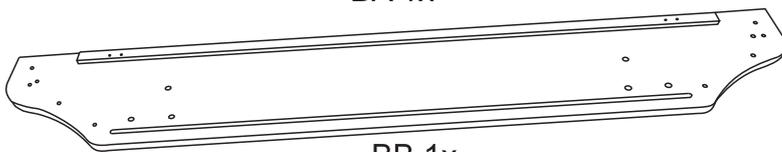


BB 1x




LB 1x

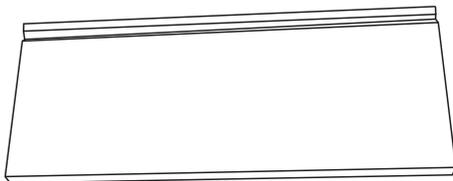


CA 2x

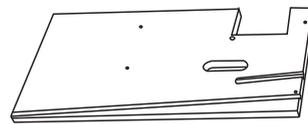

DA 1x



CB 2x

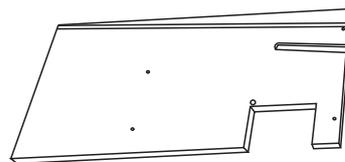


DB 1x



EE 1x



CC 2x

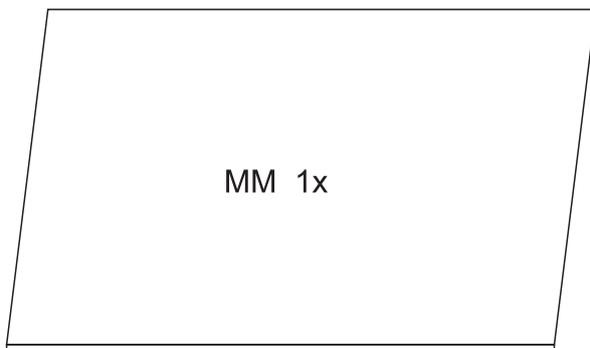


MM 1x




FF 1x



GG 1x



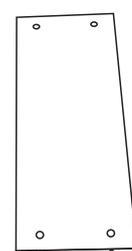


HA 1x



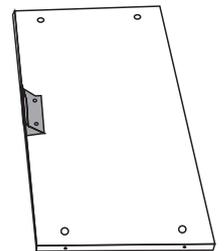





HB 1x







2

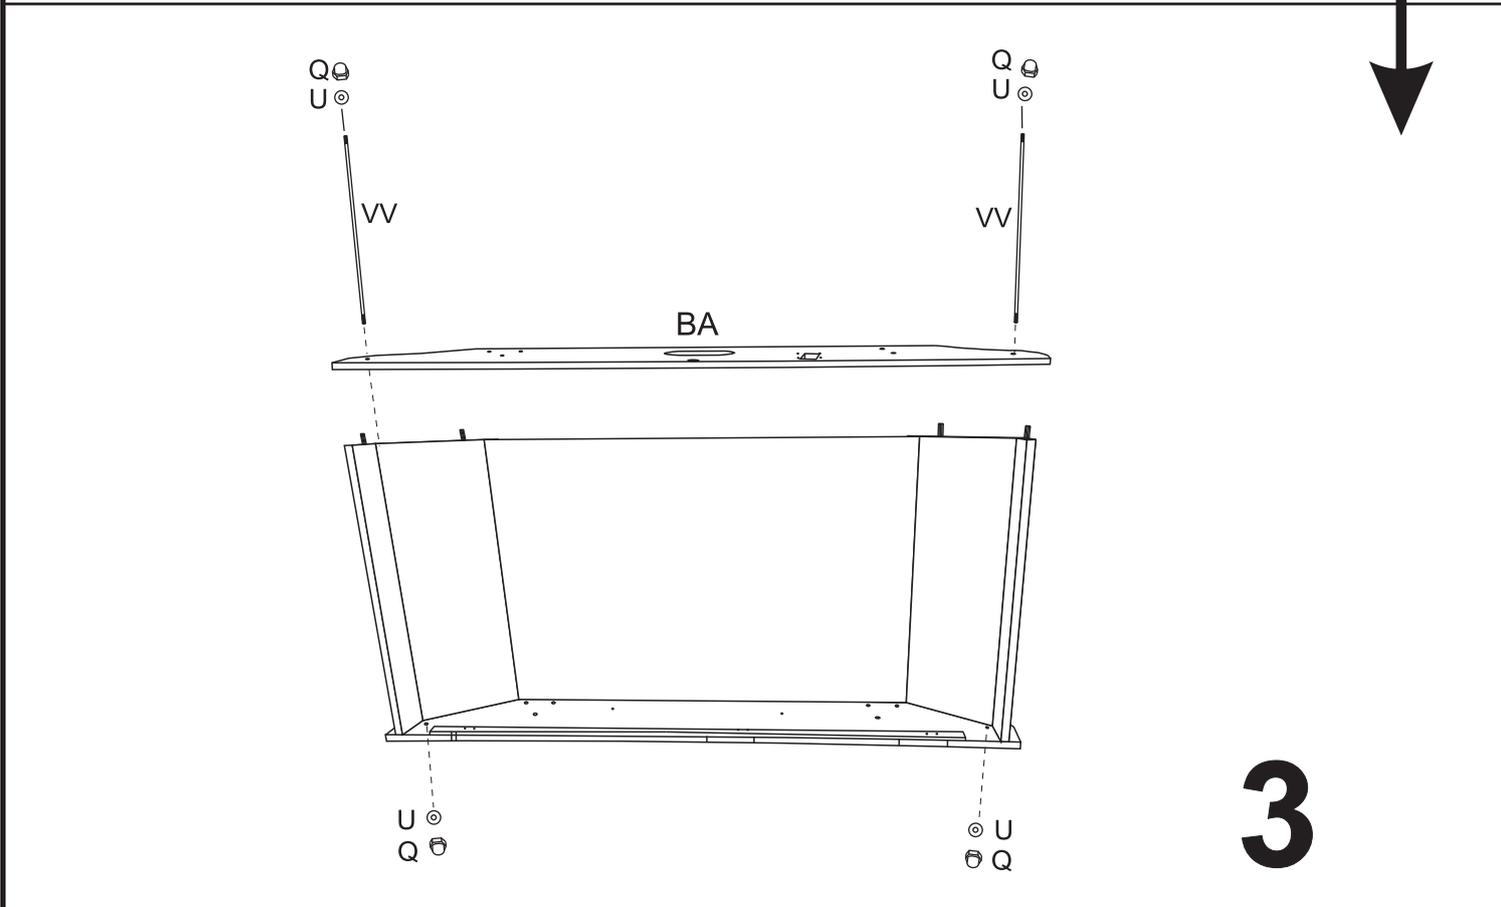
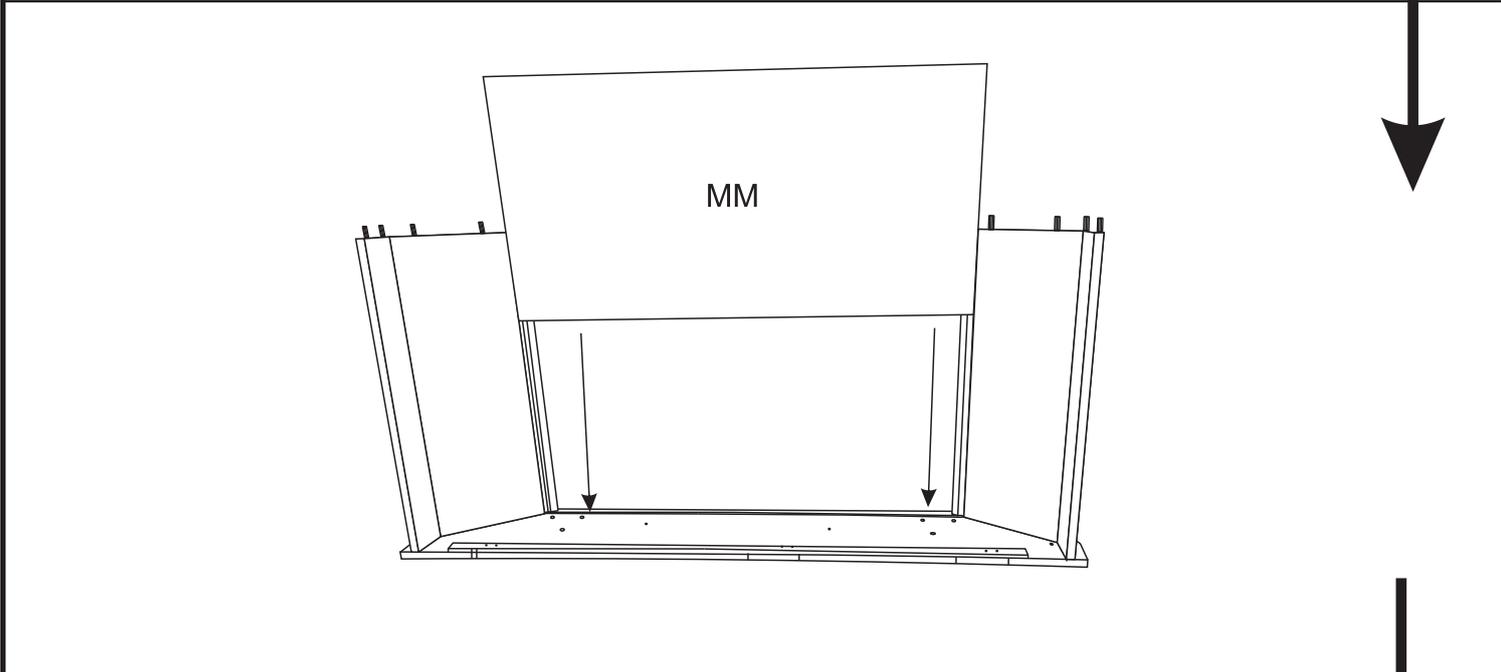
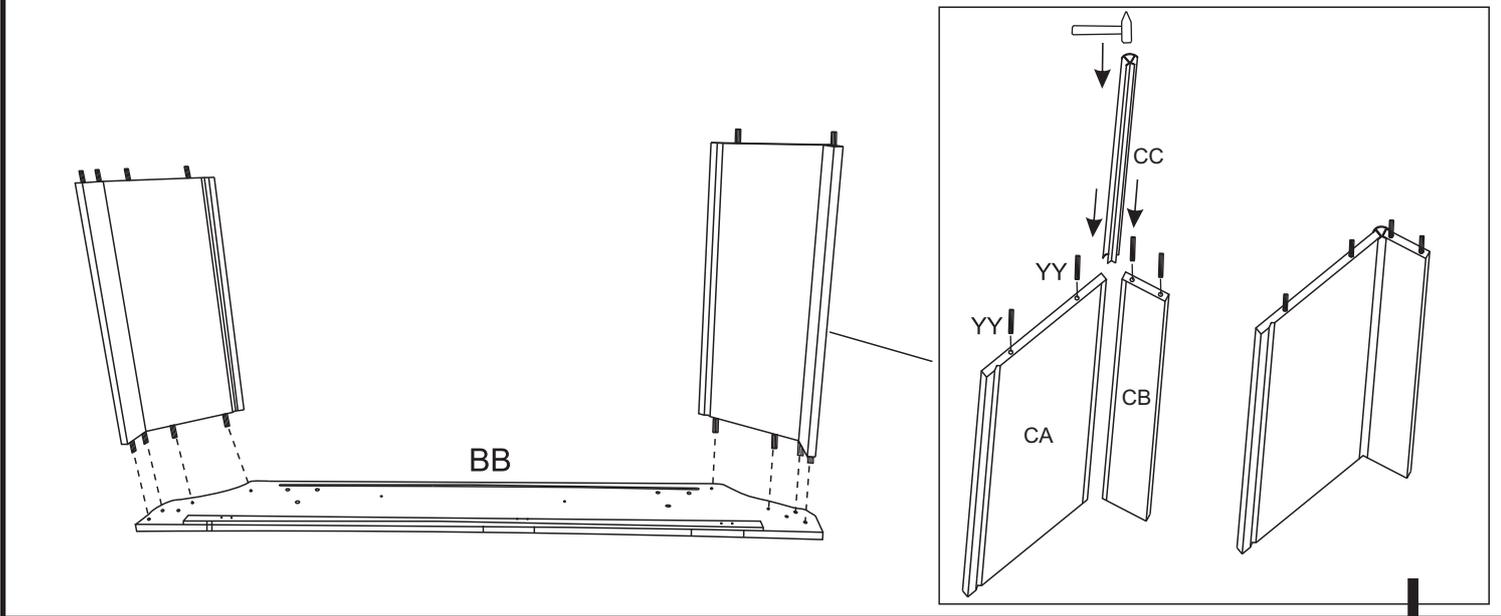







3


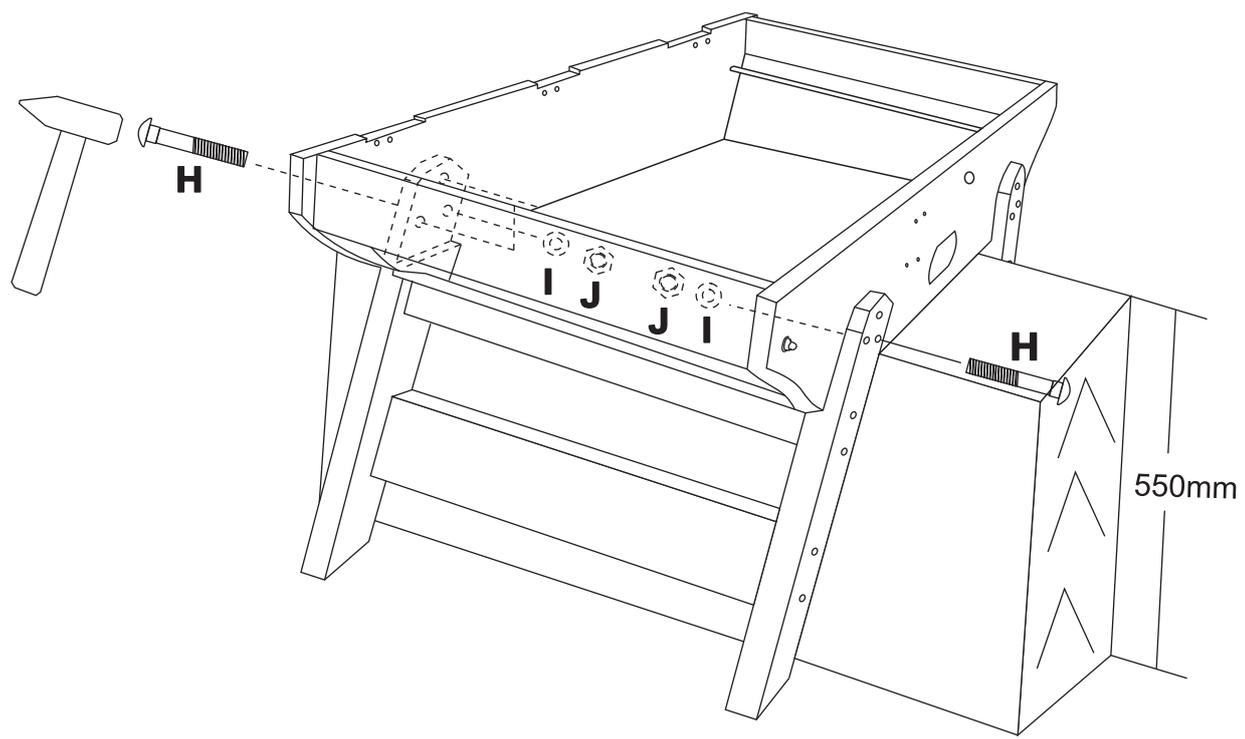
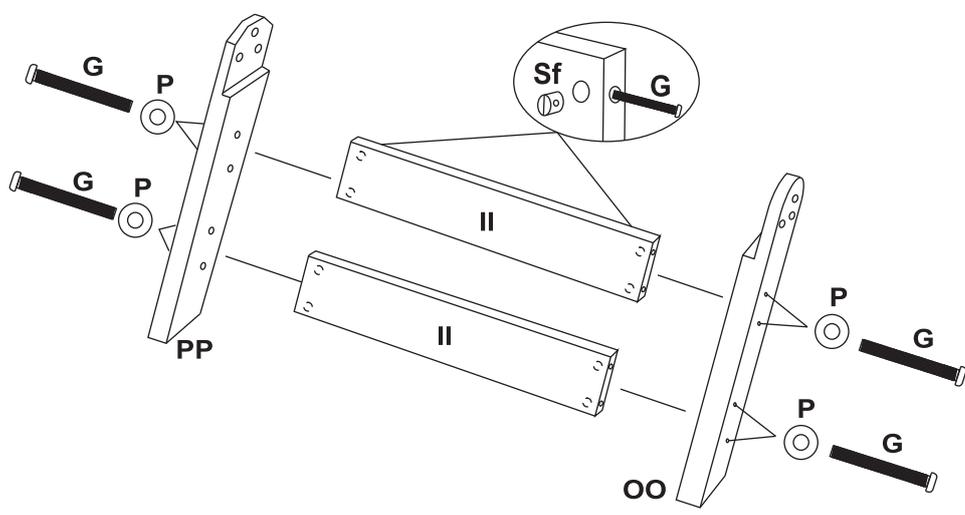
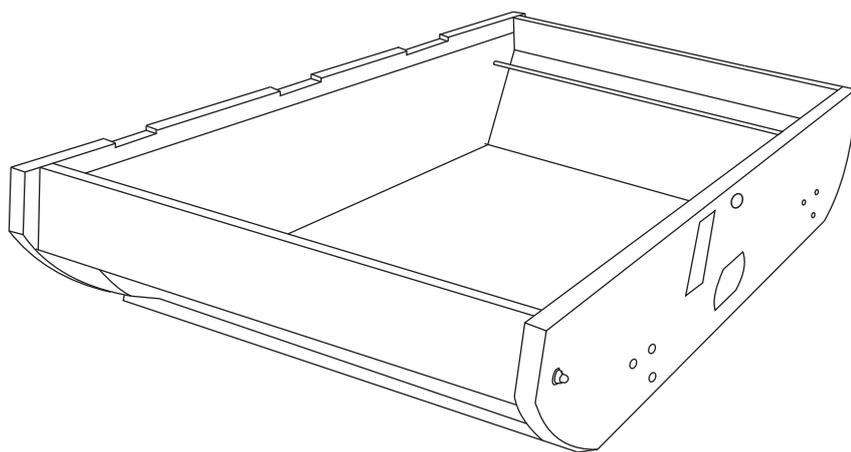


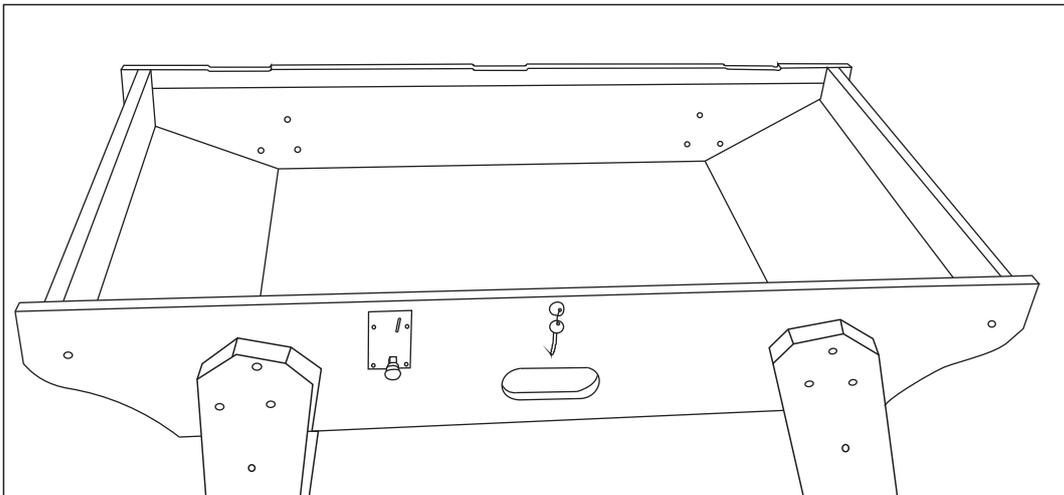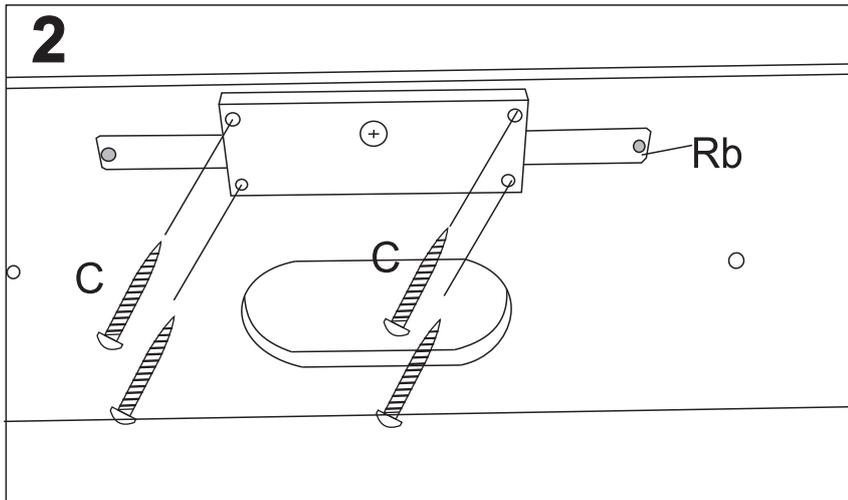
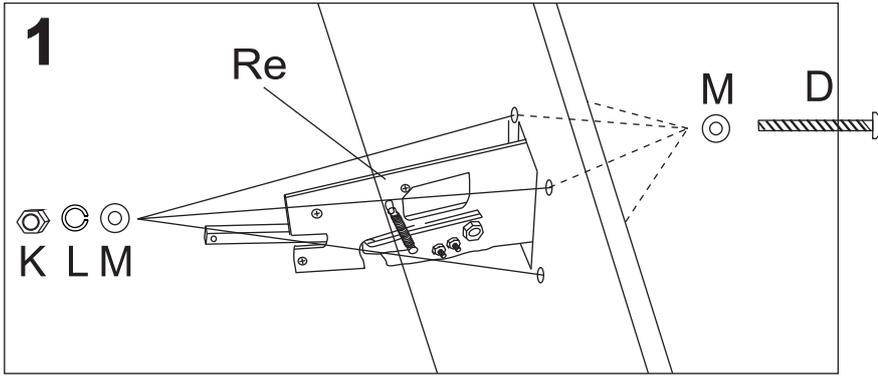


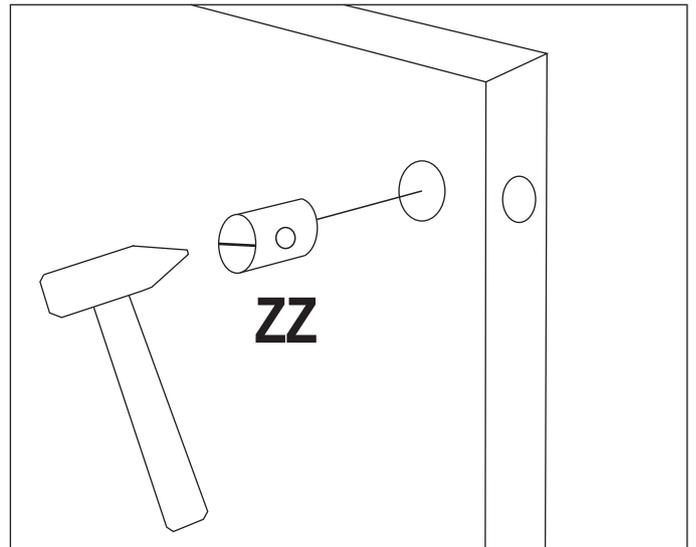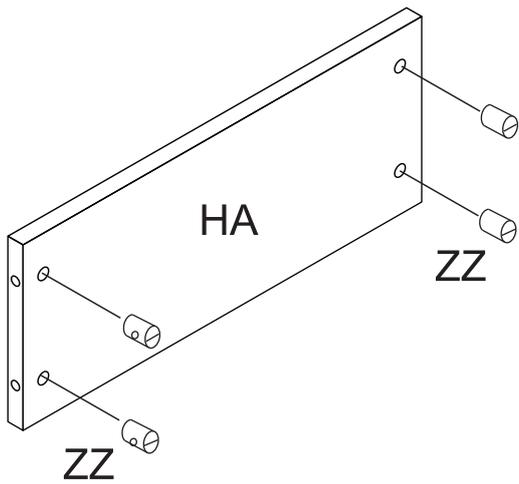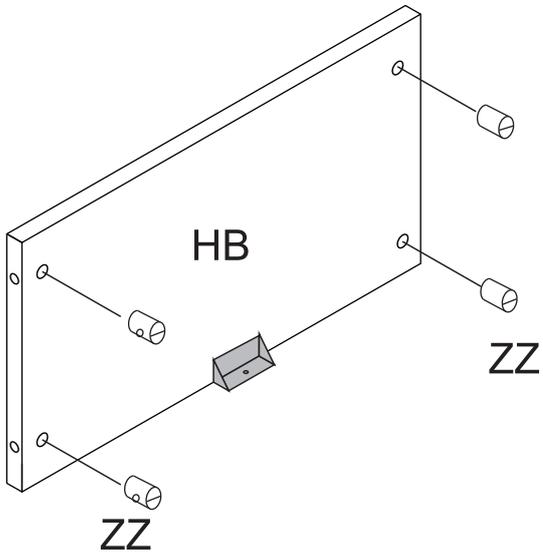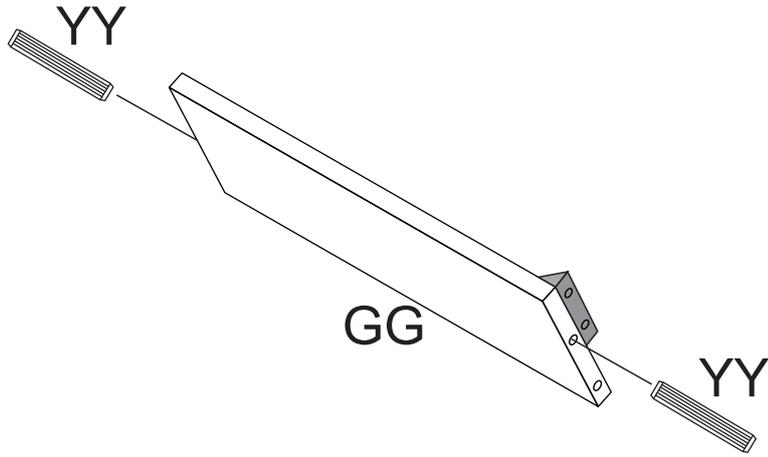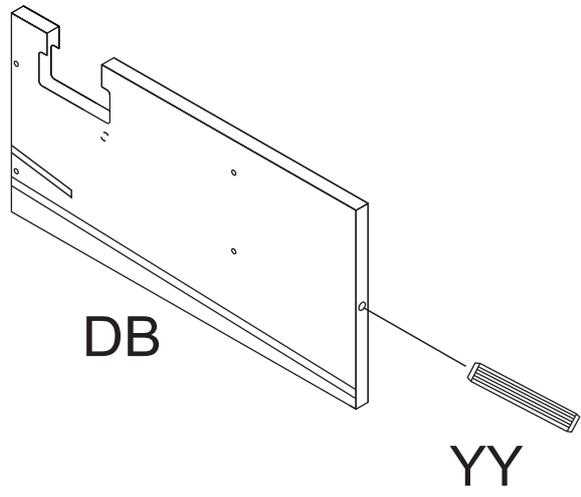
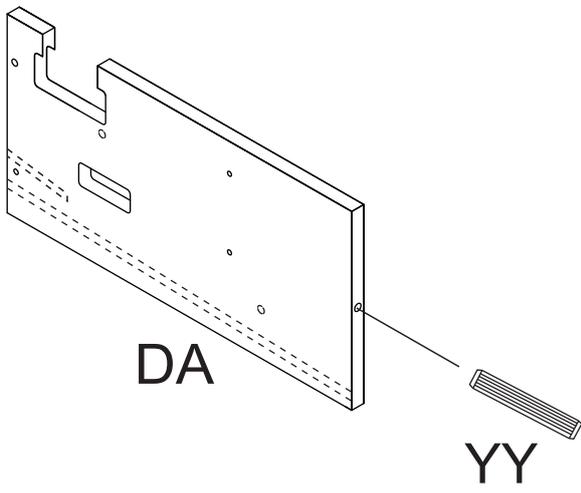


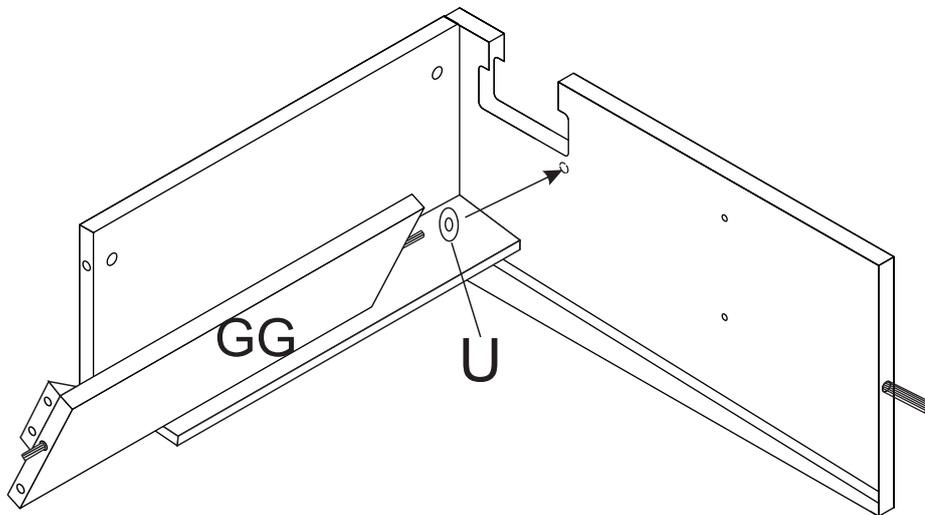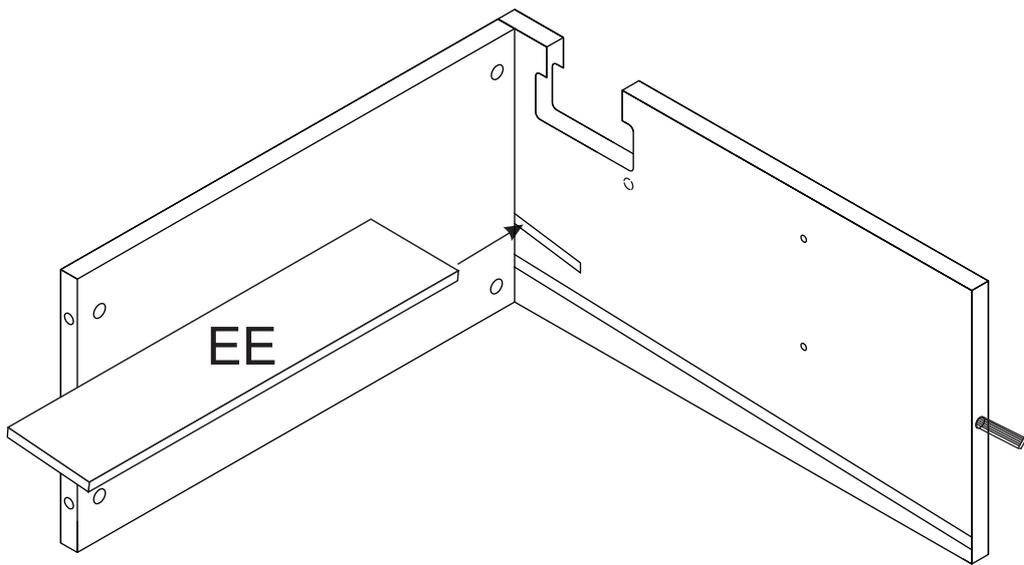
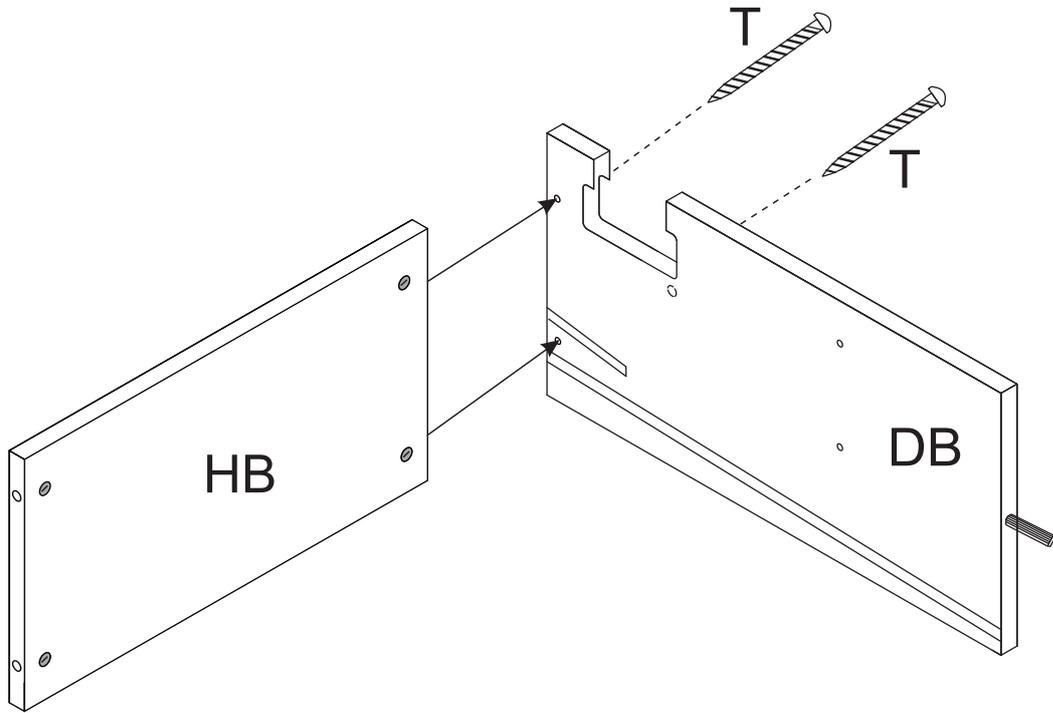


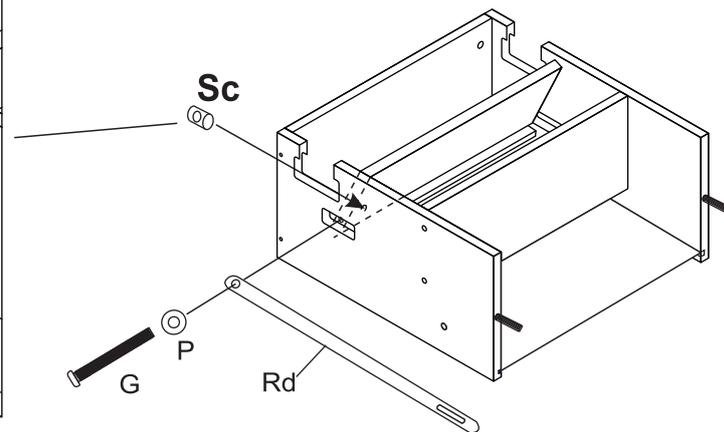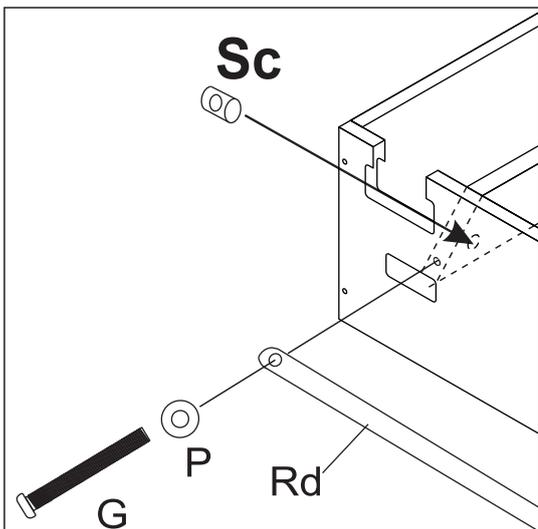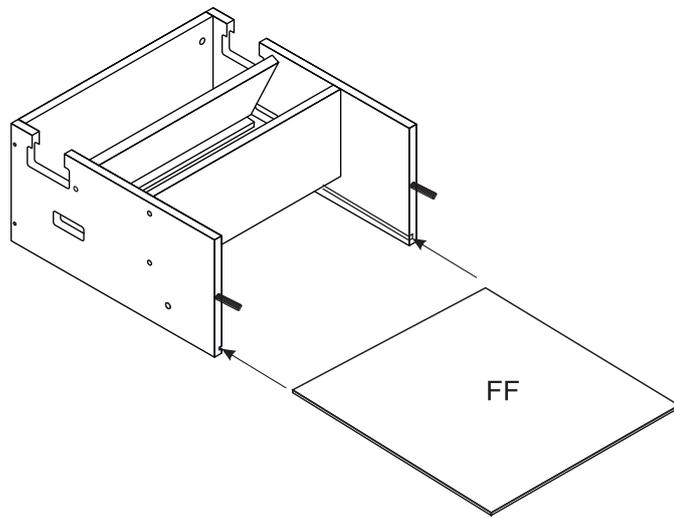
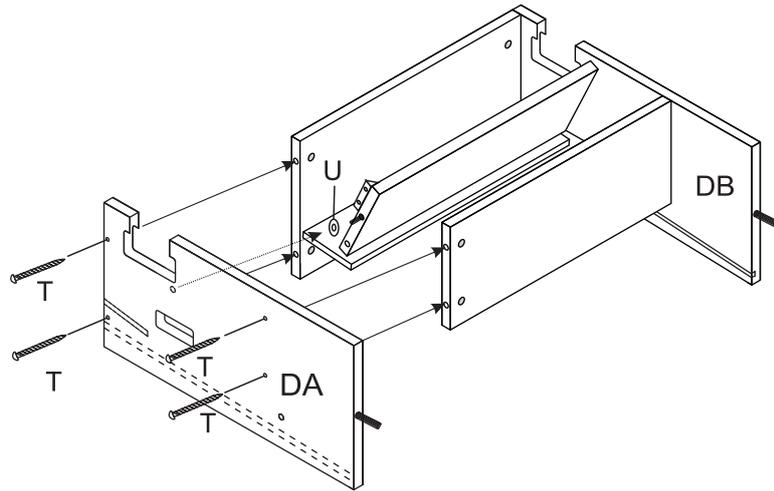
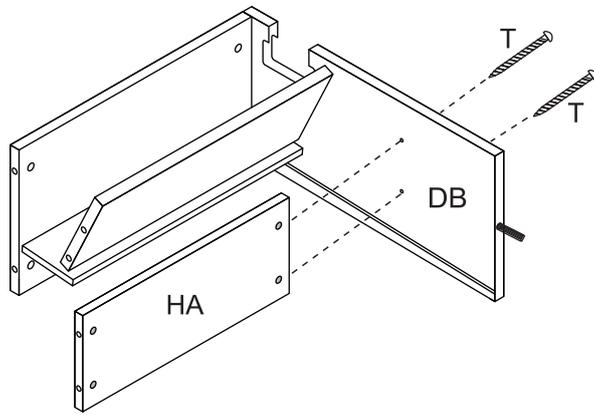


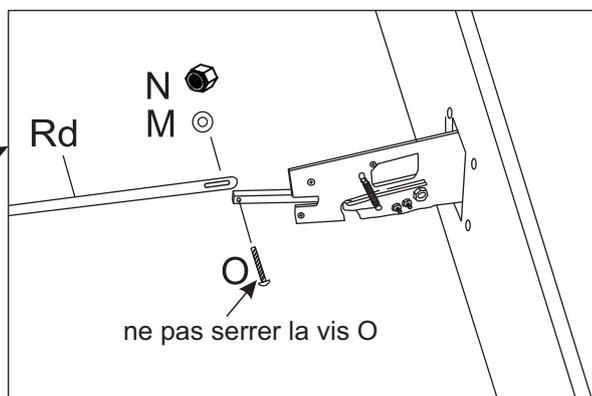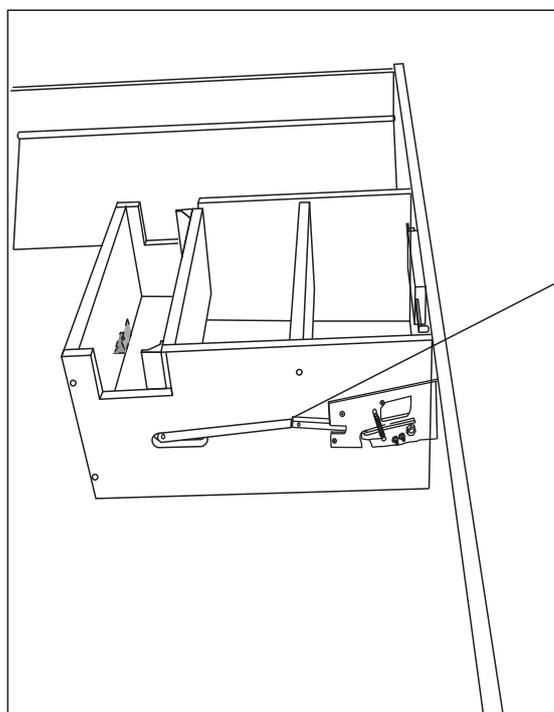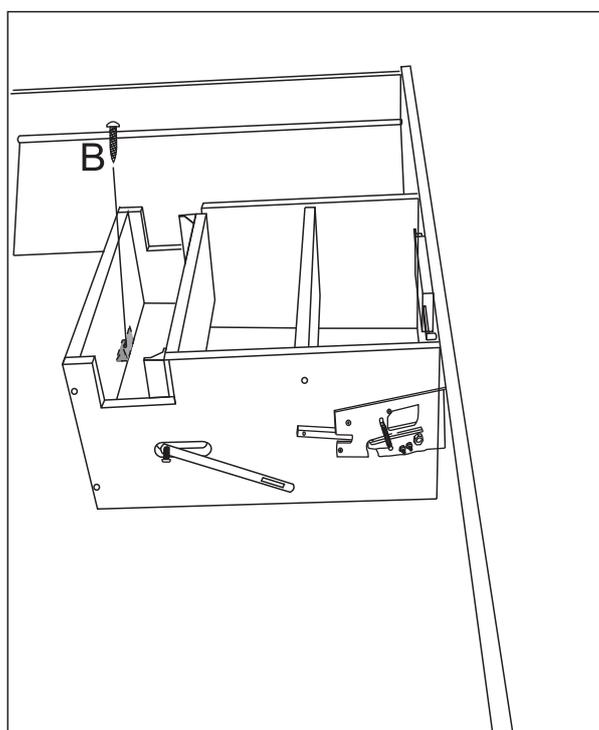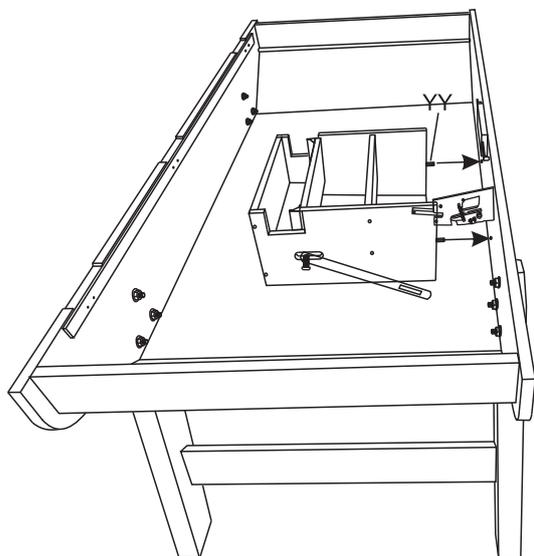

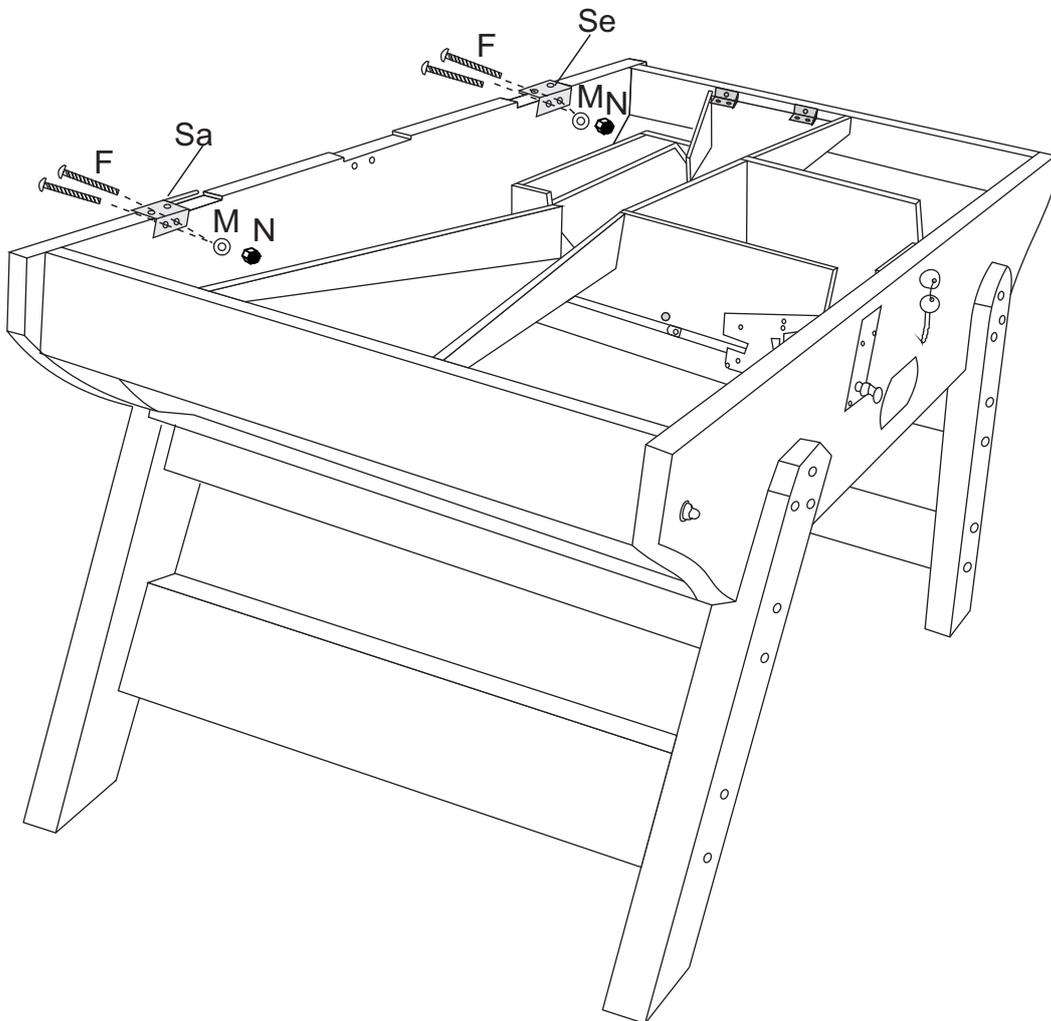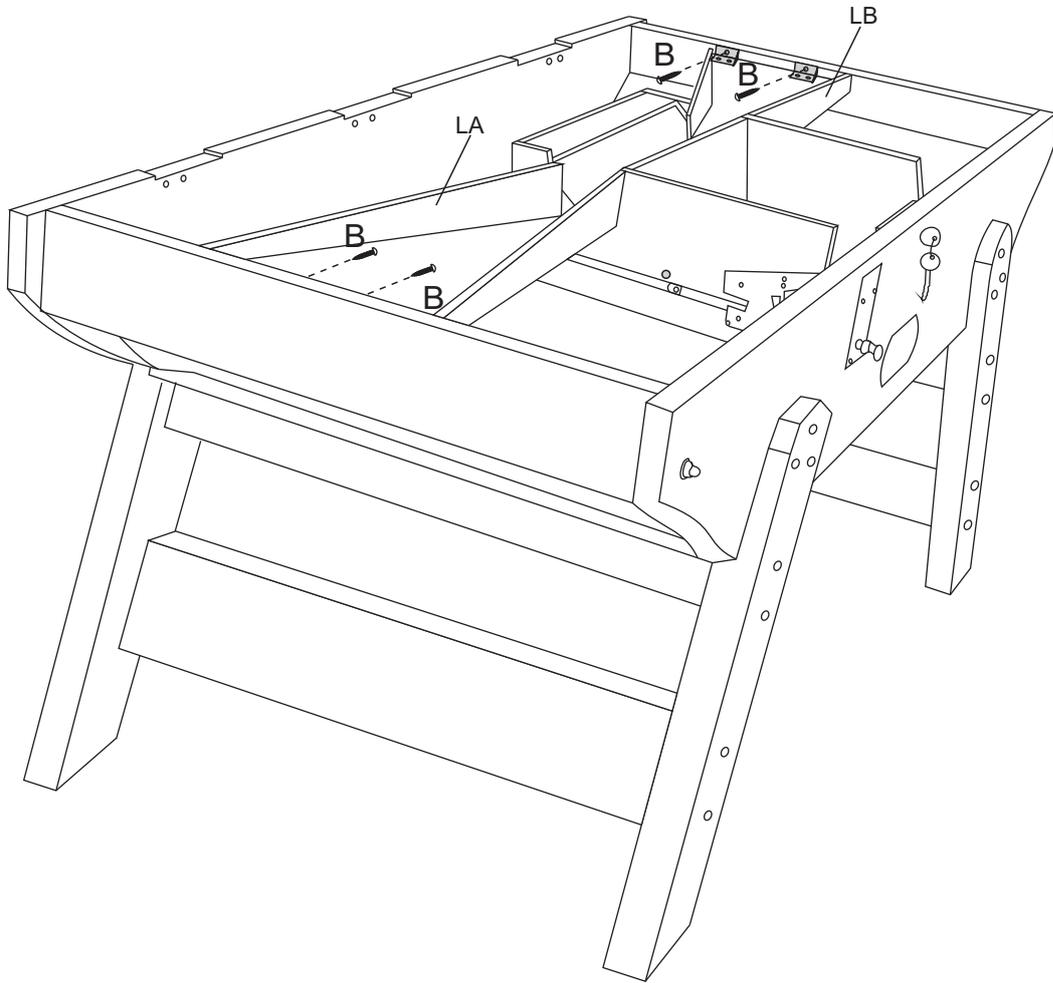




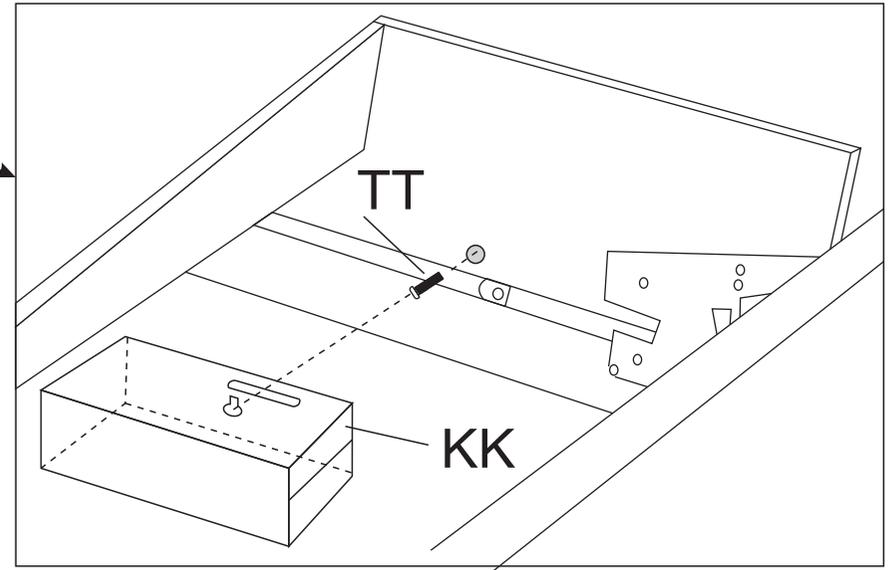
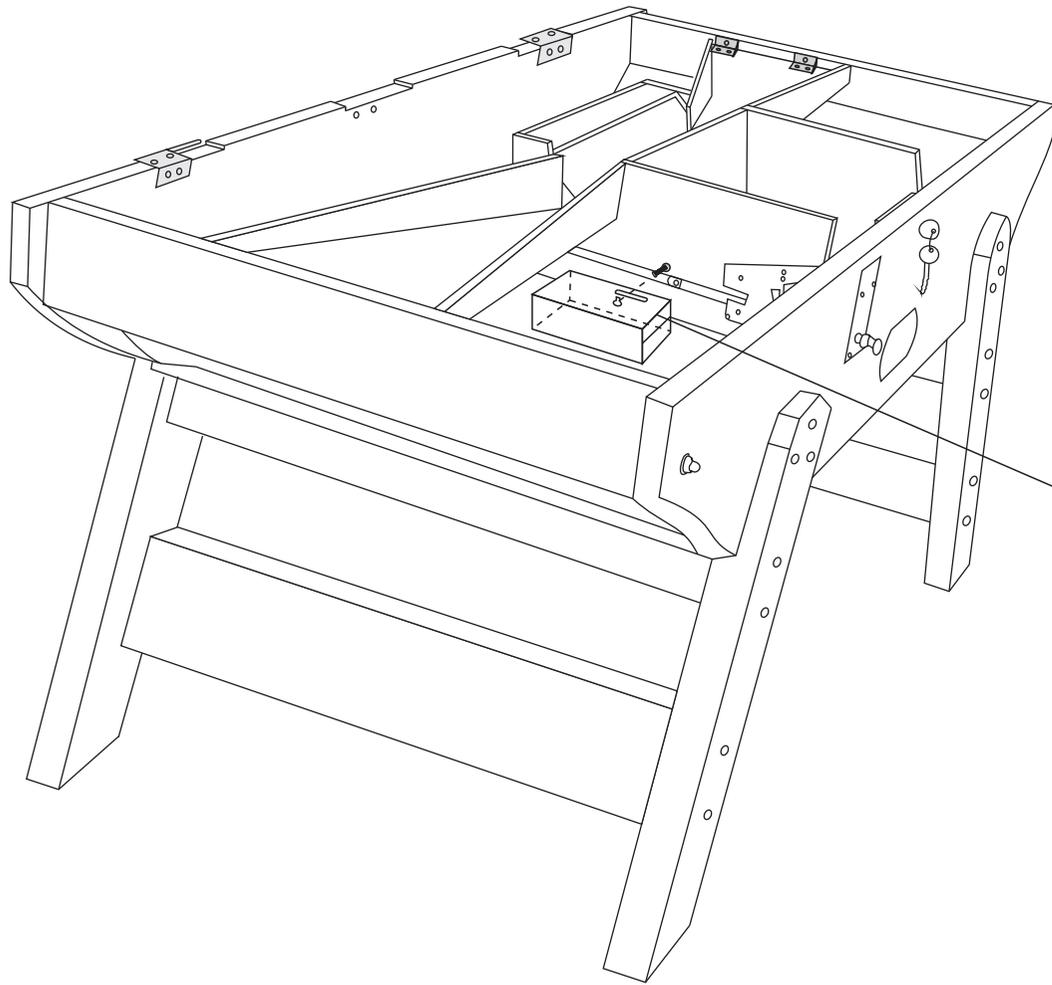


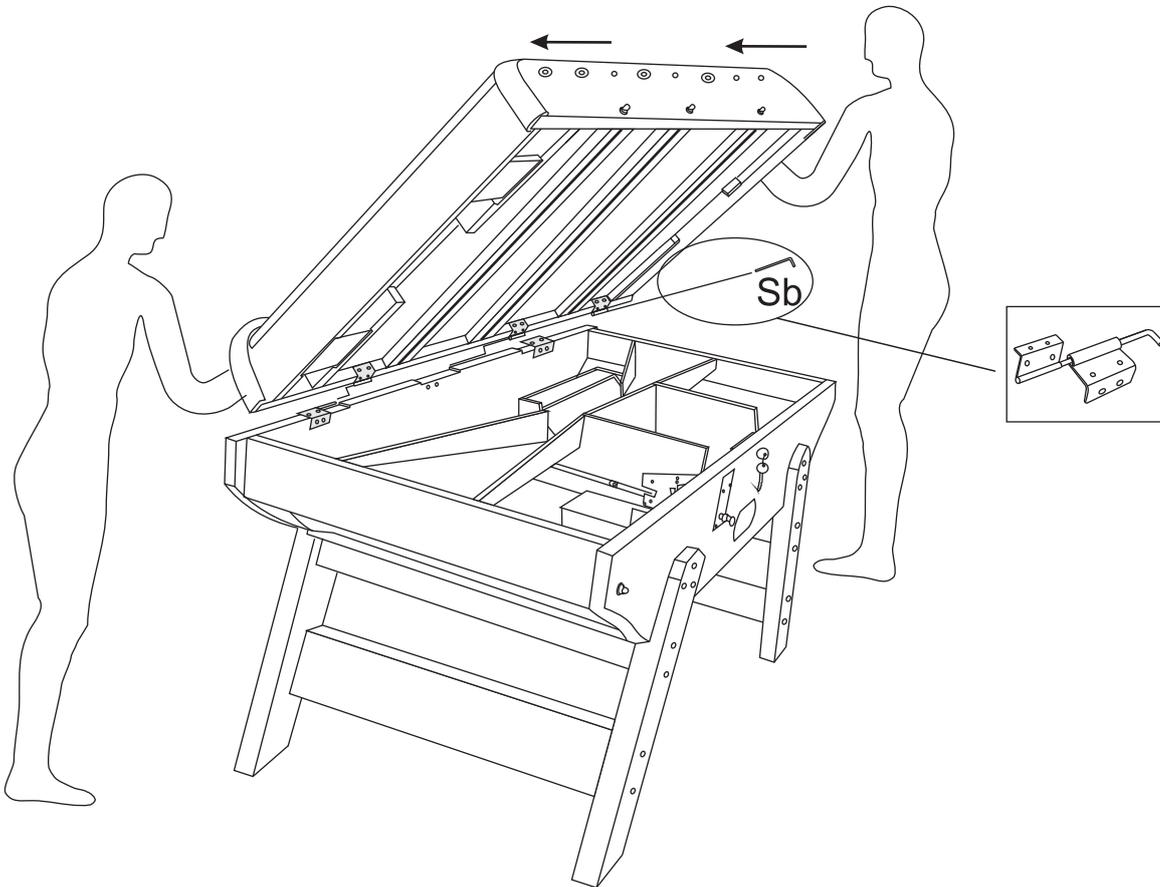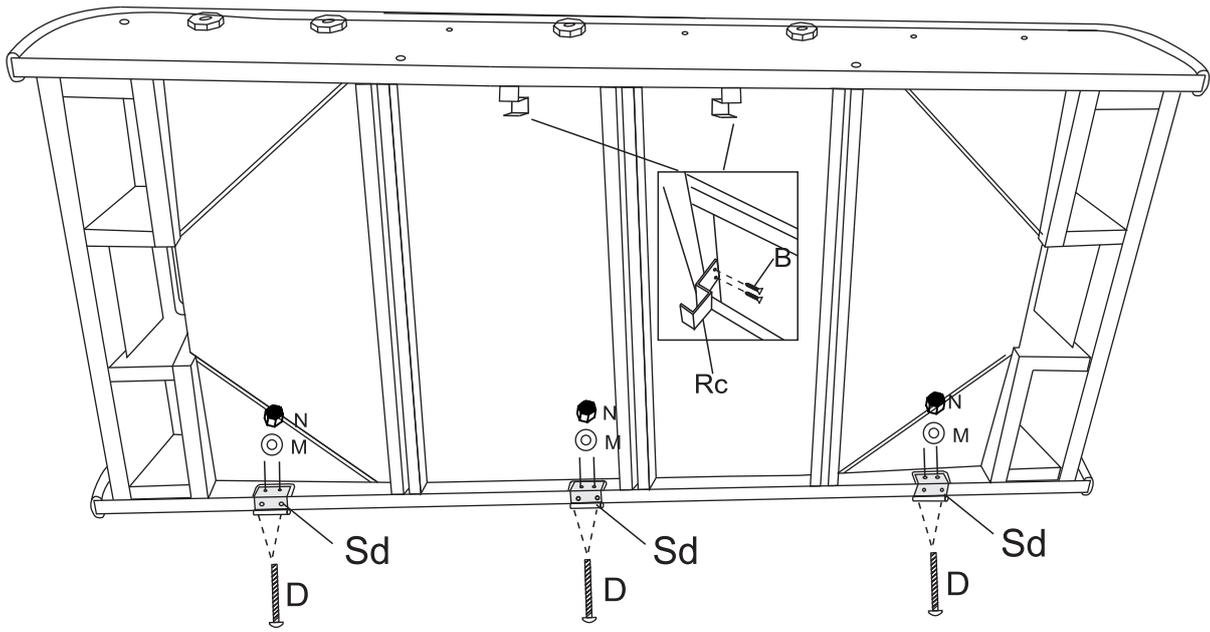


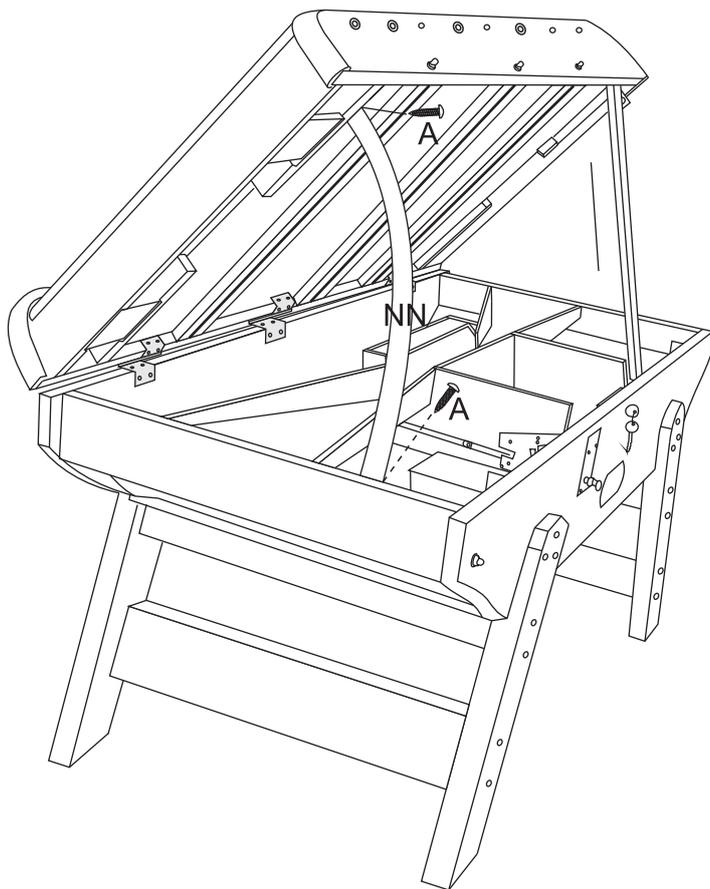
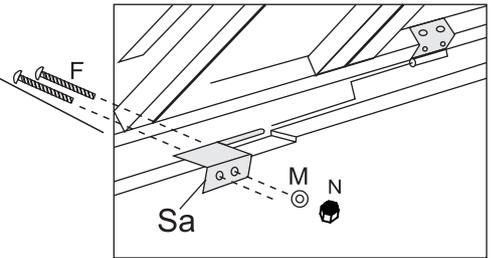
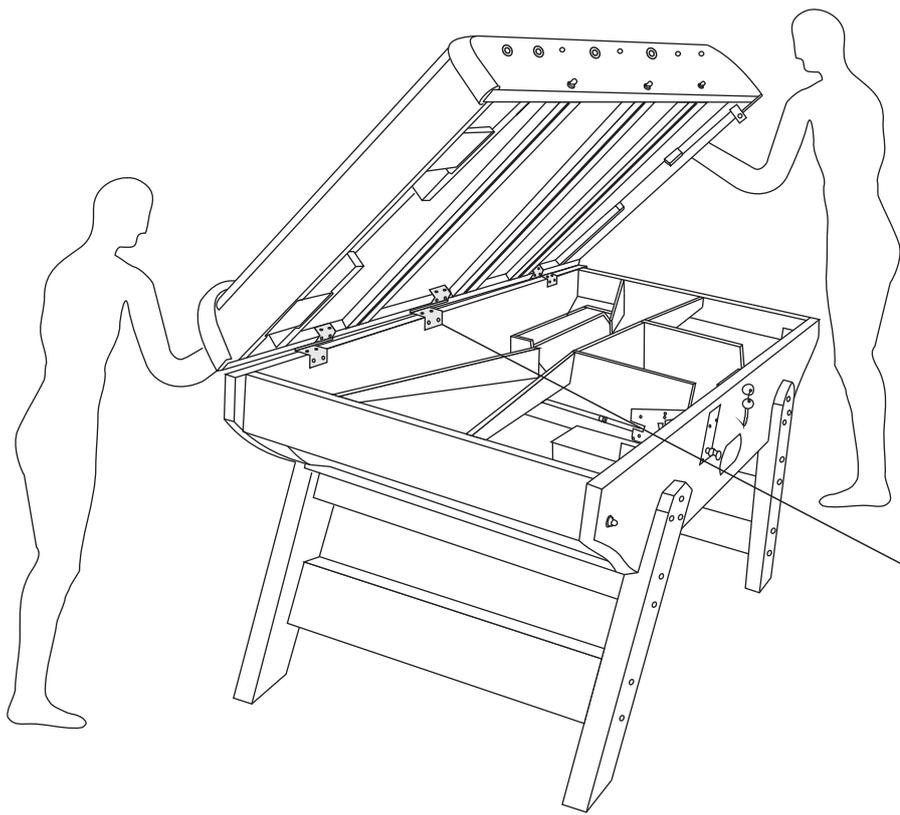


Le côté le plus large du ressort doit être inséré dans le palier de la planche latérale.





Attention: veuillez respecter les instructions d'assemblage ci dessous.
Ne pas désassembler la partie intérieure des barres.

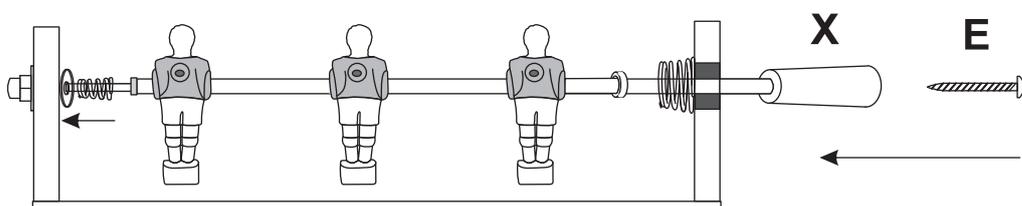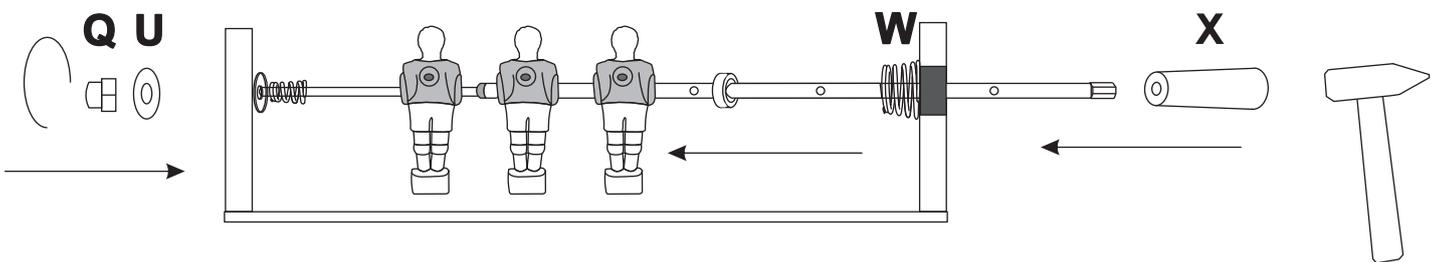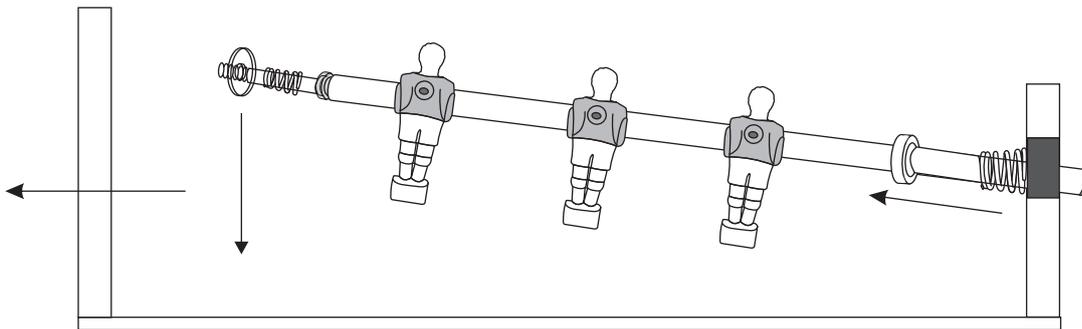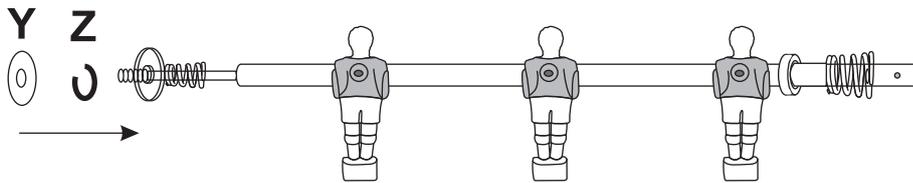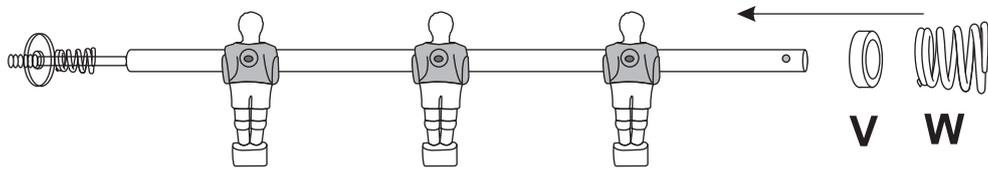

Si possible, veuillez utiliser une visseuse électrique pour visser la poignée

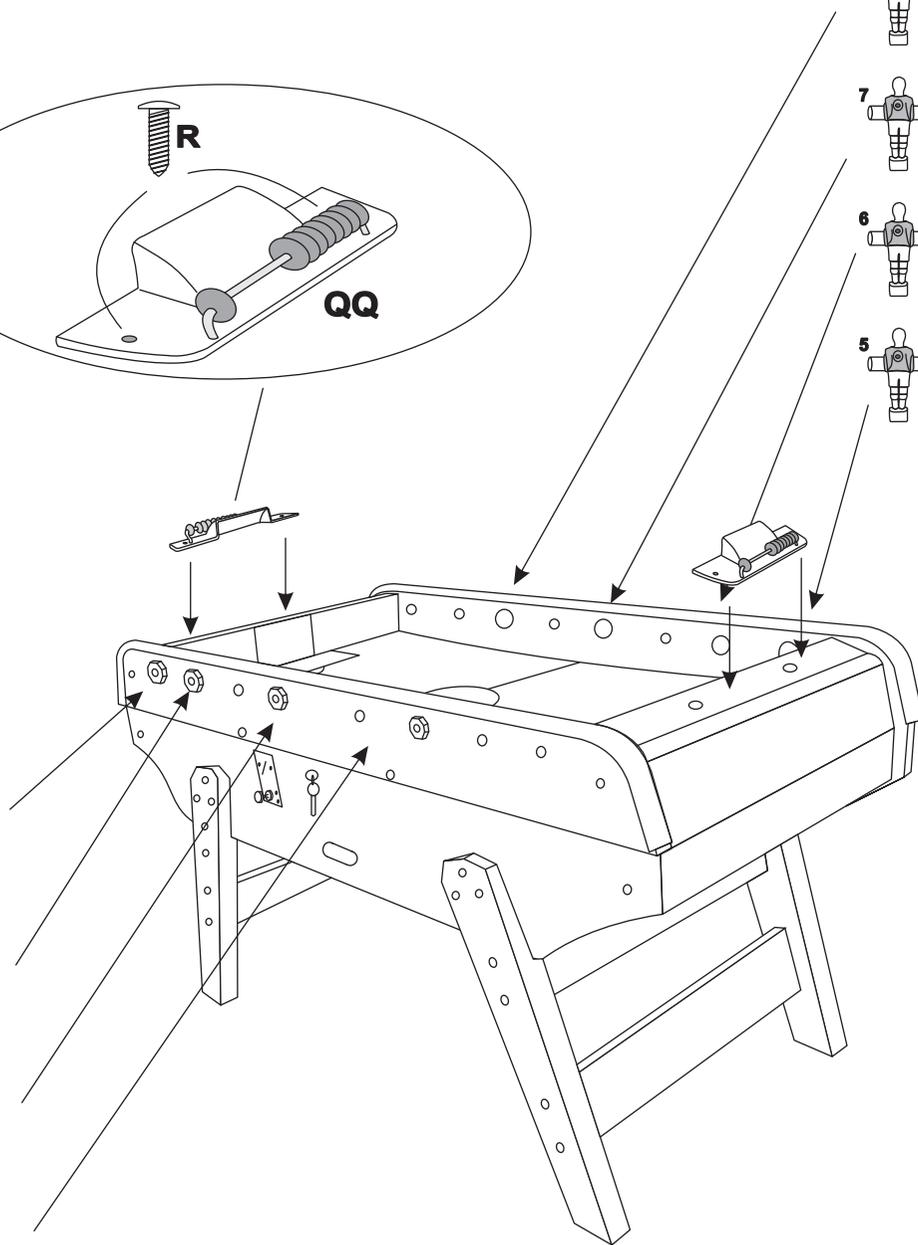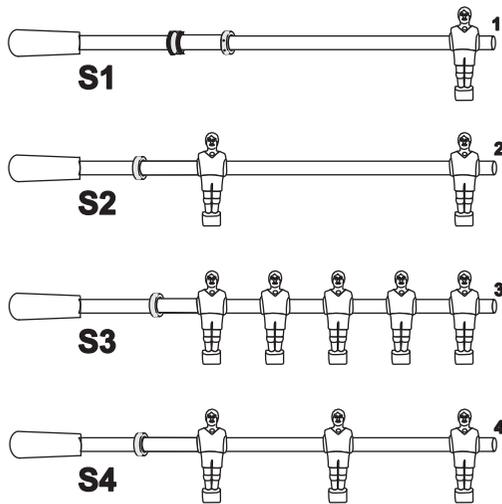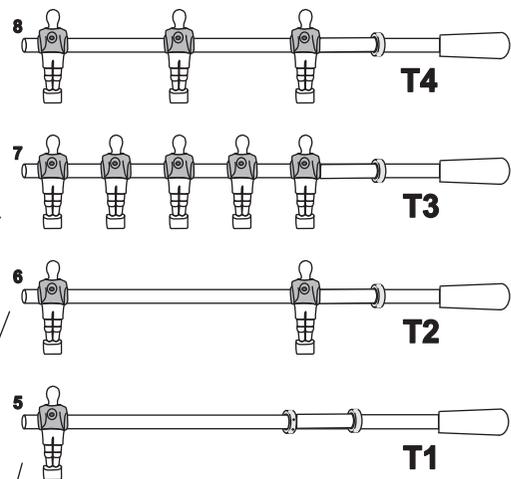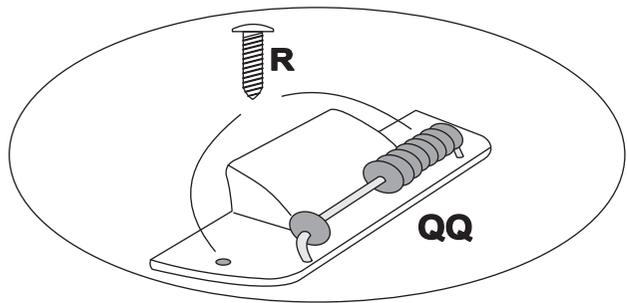

A chaque ouverture, veuillez bloquer la table à l'aide de la cale en bois (EE)

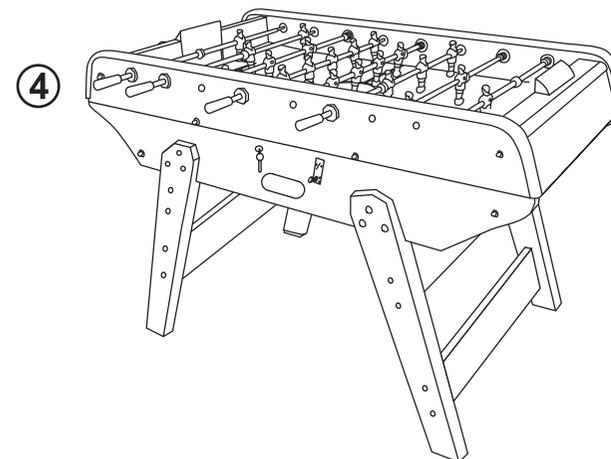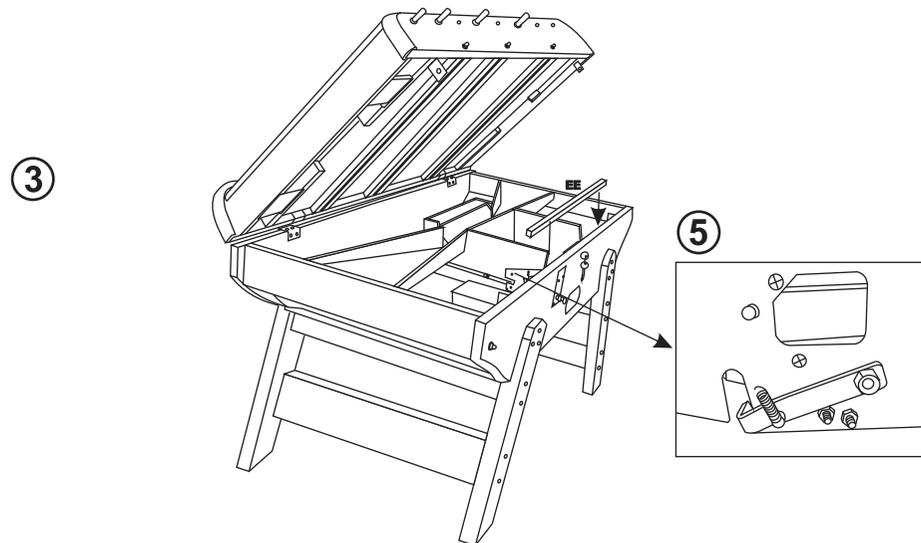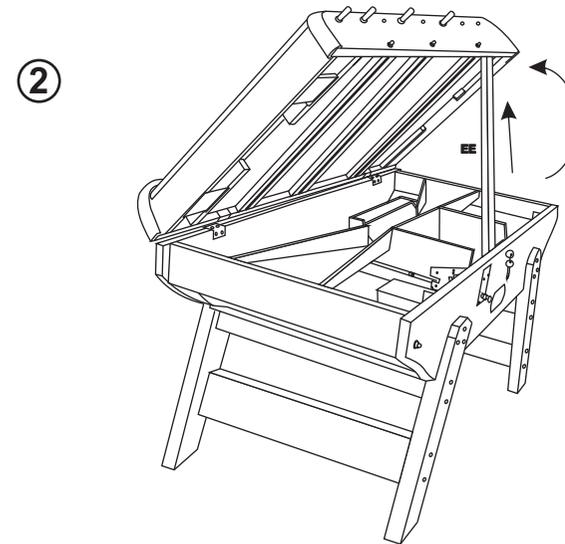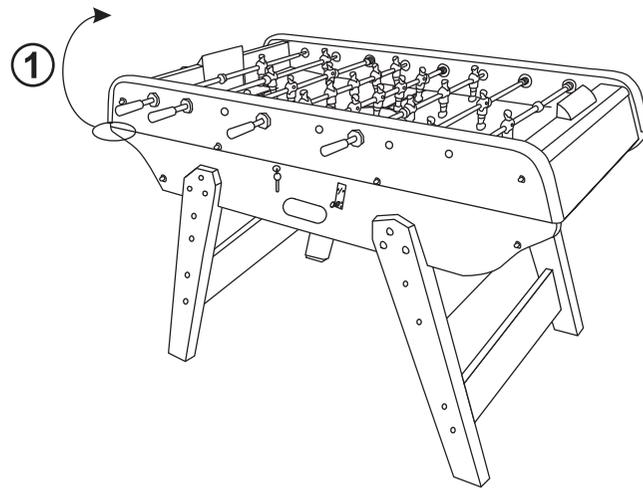

Remarque: Désactiver le monnayer

Pour désactiver le monnayer, décrocher la partie supérieure du ressort

(cf schéma 5)

Actionner la tirette du monnayer pour faire tomber les balles.